





Инструкция
strongpool

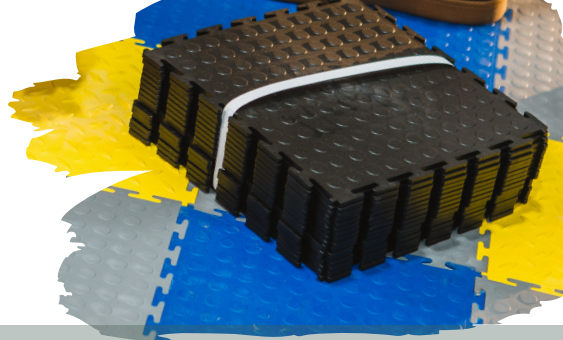

Упаковка:

Плитка упакована в пачки по 16 модулей толщиной 5 мм. Вес одной пачки составляет 6.6 кг. В одной пачки 1 квадратный метр плитки. Пачки удобно нести в руках держа за ленту, которая стягивает модули.

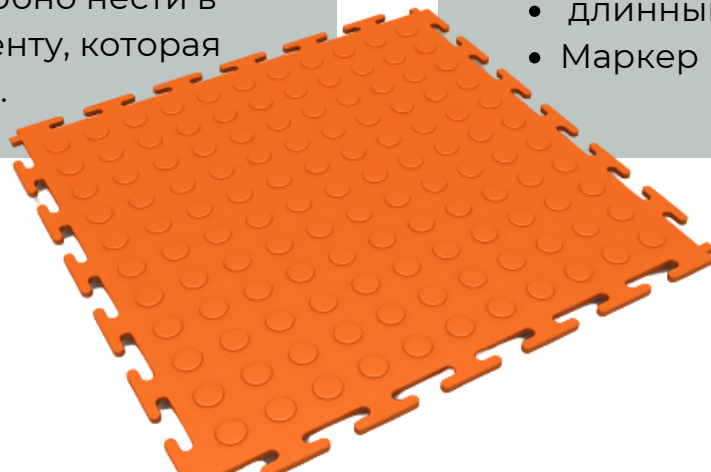



Инструменты:

- Киянка
- Строительный нож
- Рулетка
- Брусок или любой
- длинный и ровный предмет
- Маркер

Подготовительные работы:

- Заносим плитку в помещение и складываем в углу, чтобы она не мешала нам при укладке.
- Подметаем помещение и убираем крупные неровности на поверхности основания.
- Размечаем помещение и находим его центр, отмечаем центр любым удобным способом, можно использовать маркер.

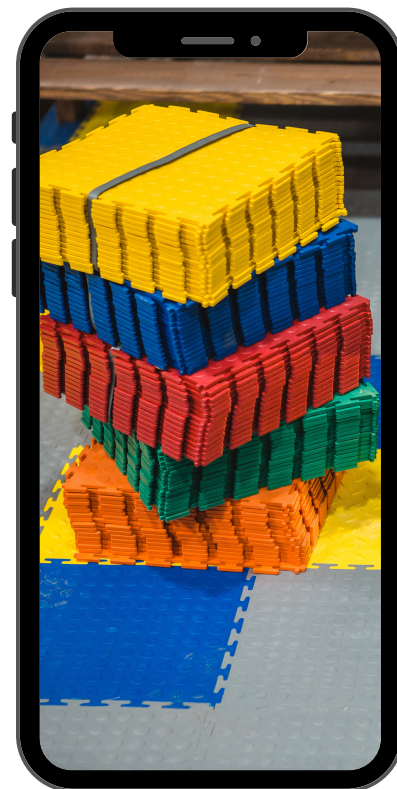

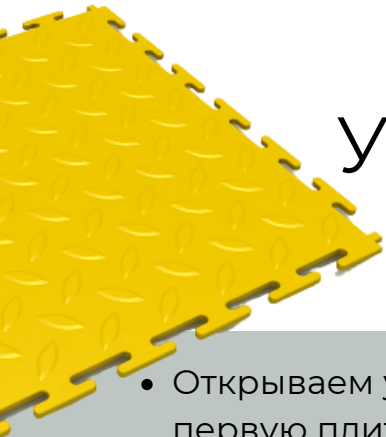


Укладка модульных ПВХ покрытий:

- Открываем упаковку с модулями строительным ножом и укладываем первую плитку по центру нашего помещения.
- От центрального модуля выкладываем крест из плиток в четыре стороны, соединяя модули легкими ударами резиновой киянки. Важно уложить крест модулей, чтобы в дальнейшем вам было удобно собирать пол и вы не упустили диагонали при монтаже.
- Далее добавляем к нашему кресту еще модули и, таким образом, собираем покрытие на полу.
- Когда основная часть покрытия уложена, можете отдельно заполнять квадраты, получившегося креста.

Укладка модульных ПВХ покрытий:

- Вы уложили пол и, скорее всего, вам необходима будет подрезка модулей в местах примыкания к стенам, где целая плитка уже не влезет. Берем любой ровный и длинный предмет и используем как линейку, далее берем строительный нож, выдвигаем лезвие на 5 мм, прикладываем наш предмет к плитке и аккуратно с усилием прорезаем плитку вдоль линейки. Также вы можете использовать для подрезки электролобзик, стационарную циркулярную пилу и даже болгарку, все зависит только от ваших навыков.
- Укладываем порезанные модули с помощью киянки
- Ваш новый модульный ПВХ пол готов к эксплуатации.

Фото примеры:

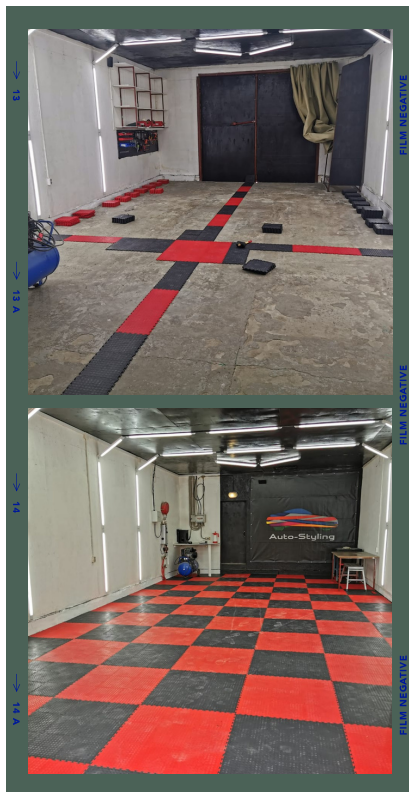

Полезные советы:

- Если помещение, в котором вы собираетесь укладывать плитку, теплое, тогда занесите ее туда за сутки до работы, при комнатной температуре работать с модулями легче, так как они становятся более пластичными.
- Чтобы подрезать модули вдоль стены идеально по размеру, возьмите модуль приложите поверх пола в плотную к стене и отметьте маркером, сколько нужно отрезать. Отрезали- теперь просто переверните его другой стороной и уложите- он ляжет идеально вдоль стены.
- Сразу отметьте те места, где будет лежать плитка другого цвета, если вы заказали разных цветов покрытие, чтобы потом не забыть, где начинать его укладывать.
- Когда режете плитку: сделайте первый рез, а затем слегка согните плитку и сделайте рез снова, вы увидите, что так резать плитку быстрее и проще.

Уход и эксплуатация:

Чтобы плитка служила долго, необходимо придерживаться несложных правил эксплуатации материала. Хотя данное напольное покрытие не требовательно к себе, но всё-таки некоторые правила существуют.

- Периодически нужно удалять с поверхности различные виды загрязнений по мере их появления: грязь и песок, металлическую стружку или пролитые жидкости.
- Уборку можно проводить при помощи веника, а для влажной уборки можно использовать швабру.
- Лужи масел и других жидкостей нужно удалять сразу, так как они притягивают грязь.
- **ВАЖНО!** Если бензин попал под напольное покрытие, уберите его немедленно. Так как пары бензина могут негативно сказаться на форме плитки.
- Проводите в помещении регулярную уборку и пол прослужит много лет. При этом он сохранит все заводские характеристики и внешний вид.



strongpol

Спасибо, что выбрали нас.

т. 8-800-200-17-99

Официальный сайт:

strongpol.ru

- ИП Фатин Василий Дмитриевич.
- ИНН 673008426012
- ОГРНИП 317673300018720